



בס"ד, כסלו תשס"ט, 12.08

לכבוד
חברת 'מיני-ליין'
גרניט 12, קרית אריה
פתח תקוה
שלום רב,

א י ש ו ר

הרינו מאשרים בזאת כי המקררים המשווקים על ידכם בשם

Frigidaire - פריז'יזר

דגם 600 ליטר GLTQ23V7GM1 ו- GLTQ23V7GW1

ודגם 500 ליטר FGTD20V4FW1

מצוידים* בהתקן שבת למהדרין

* * *


שיטת הפעולה של המקרר:

מדי כ-20 דקות המדחס (המנוע) פועל למשך כ-3 שניות בכל מקרה. כאשר הטמפרטורה עולה ונדרש קירור - לא מתרחש דבר. רק בעת ההפעלה המחזורית הקבועה הנ"ל המנוע ימשיך לקרר עד לטמפרטורה הרצויה. השפעת האדם לעולם היא רק על 'המשכיות הפעולה', ולא גורמת לשום הפעלה חשמלית כתוצאה מפתיחת הדלת, בדיוק כמו פתיחת דלת המקרר רק כאשר המנוע פועל.

כאשר המתג במצב 'שבת':

1. התאורה בתא המזון מנותקת (ללא מתח).
אם יש נורה בתא ההקפאה - יש לבטל אותה בקיעות או לקבץ לשבת את הלחץ כך שהנורה תישאר כבויה.

2. מונה פתיחות/סגירות מנותק** (ללא מתח)

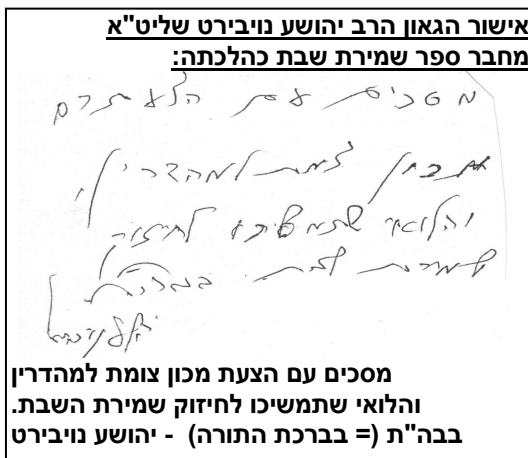

בברכת שבת שלום

הרב ישראל רוזן, מהנדס ראש מכון 'צומת'

לבדיקה עצמית (ביום חול)

לוודא קיומו של התקן השבת:

בשעה שהמנוע לא פועל, נתק את המקרר מהחשמל, המתן מסי' שניות וחבר שוב. המנוע יפעל 3 שניות ויפסיק.

מסי' סידורי של התקן השבת מופיע על מדבקת 'מנגנון שבת' של מכון 'צומת' בתוך תא הקירור.

במידה שהוחלף התקן השבת (עקב קלקול) בבית הלקוח, יש לוודא שהמדבקה תוחלף בהתאם.

לבדיקה עצמית (ביום חול) לוודא שמונה פתיחות/סגירות מנותק:

העבירו המפסק למצב 'חול'. בשעה שהמנוע פועל, לחצו 5 פעמים רצופות על מפסק התאורה. התוצאה: המנוע מופסק. לחיצת 5 פעמים נוספות ברציפות גורמת להחזרת פעולתו. עתה, העבירו את המפסק למצב 'שבת', ובדקו שלחיצות רצופות על מפסק התאורה לא גורמות להפסקת המנוע.